


Monteringsanvisning
17,52 mm glassrekkverk.

S.1.

gjerdemannen.no


1.

Plasser aluminiumsprofilen der
hvor du skal ha glassrekkverket og
marker hvor du skal forborre.
Ca 13 bolter eller skruer pr lengde (2,5m)

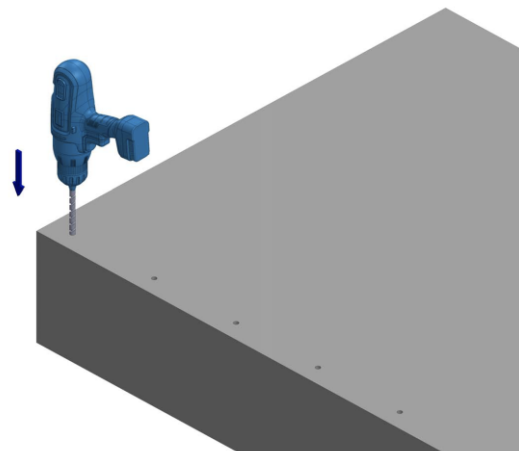


2.

Fest Aluminiumsprofilen. Ca 13 stk
bolter eller treskruer pr.2,5 meter.
Ca 13 bolter eller skruer pr lengde (2,5m)

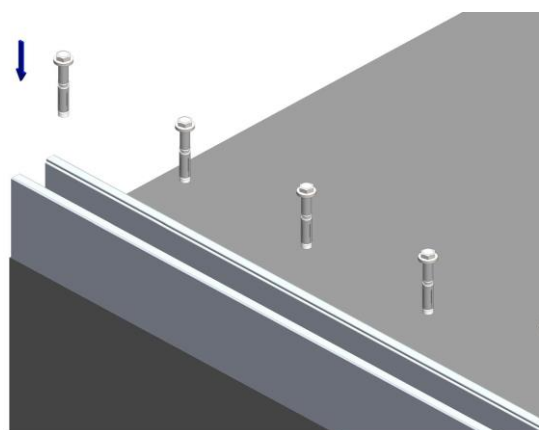


3.

Sett i de enkle delene av kilen.
10 Kiler pr. 2,5 m aluminiumslist
ca 4 stk pr glass.

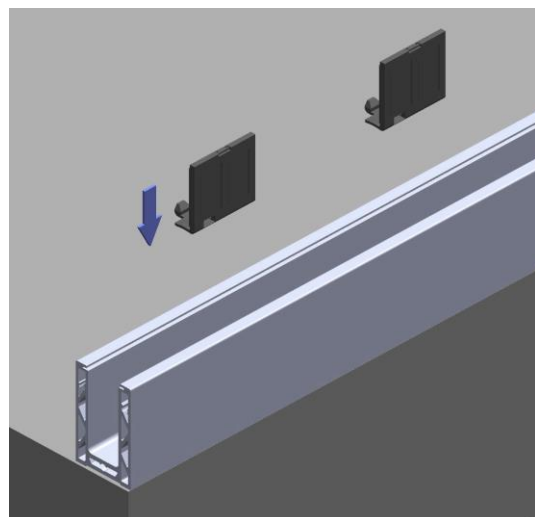

4.

Sett inn den enkle gummilisten.

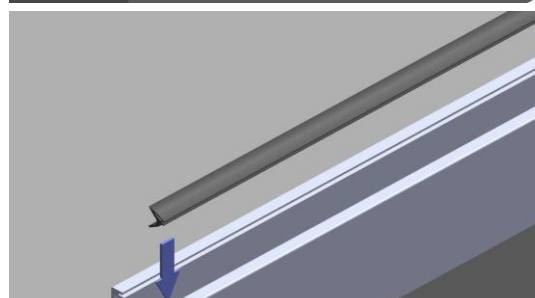




S.2.


5.

Sett nedi glasset (17,52 mm)
5-30 mm avstand mellom
glassene

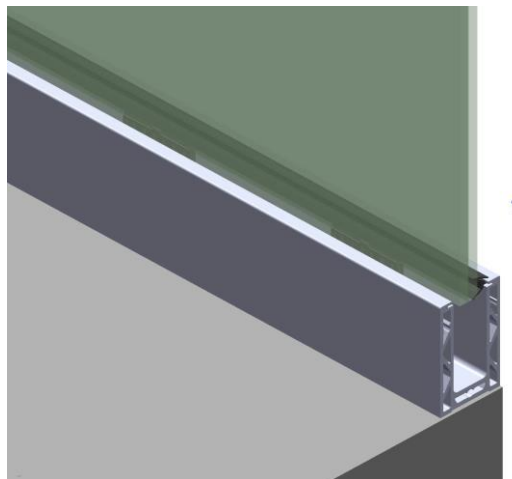


6.

Sett nedi kiledelen med justeringsskruer.
10 Kiler pr. 2,5 m aluminiumslist
ca 4 stk pr glass.

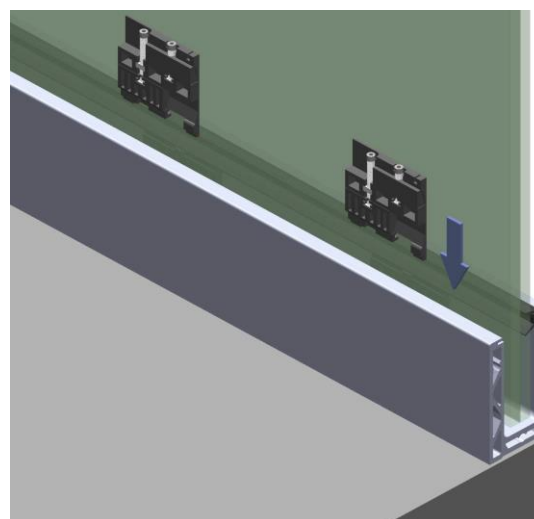

7.


Stramm til og juster "utover"
Bruk medfølgende verktøy m bits.

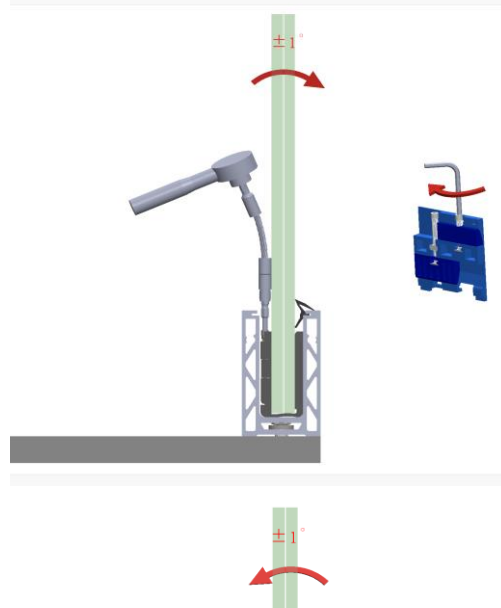

8.

Stramm og juster "innover"


Bruk medfølgende verktøy m bits.

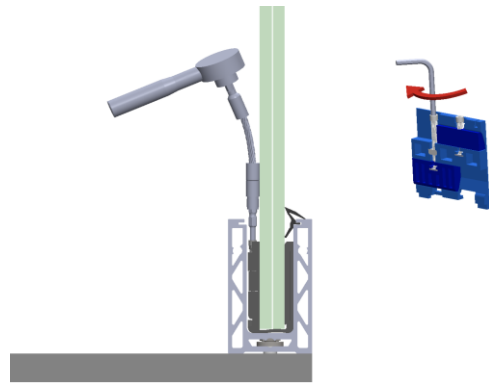

S.3.


9.

Sett i den siste gummilisten,
bruk medfølgende verktøy.

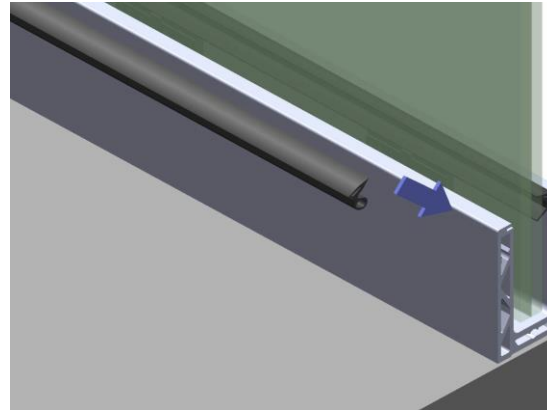



10.

Lim på endelokk.

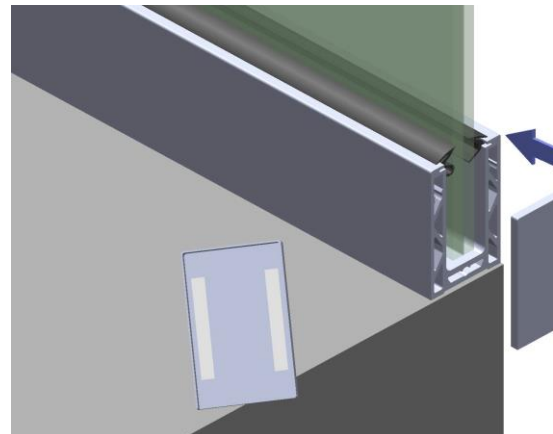

11. Ferdig.

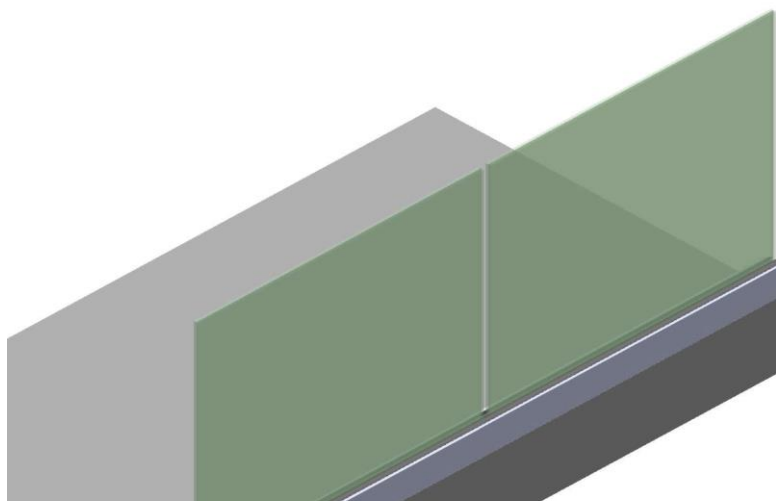

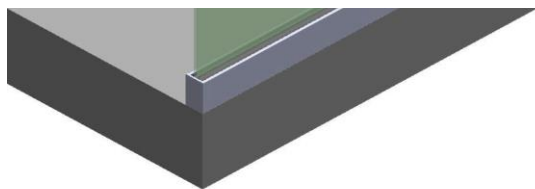

gjerdemannen.no





