

MONTERINGSANVISNING Glassrekkverk alustolper T2

gjerdemanner

Pakk først ut alle deler og skaff deg oversikt over hva som er med.


Finn frem skissen som er merket med A-B-C osv. Begynn monteringen i et hjørne eller ende.

Når første stolpe er montert, finner du rett glass og måler deg ut til der du skal montere neste




1. Montering av stolpe.

Fest stolpen til underlaget gjennom de forborede hullene. Kontroller at stolpen står i lodd før skruene trekkes til.

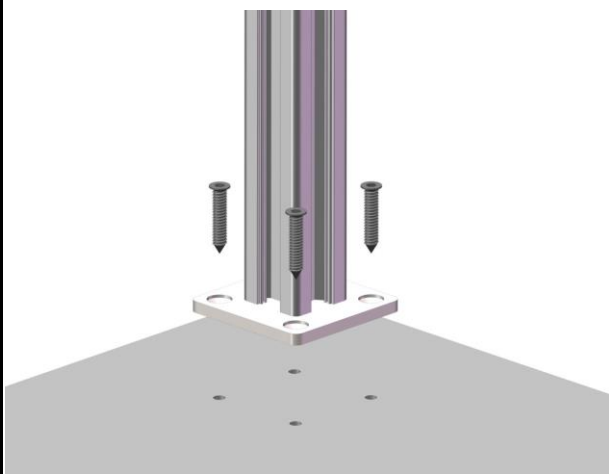


2. Montering av avstandstykke.

Plasser den lille gummipakningen over det korte aluminiumsdekselet

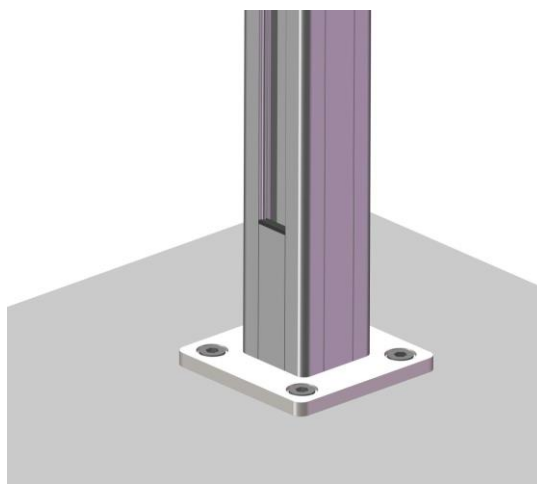

3. Montering av utvendig gummilist.

Press den utvendige gummilisten inn i sporet på stolpen.

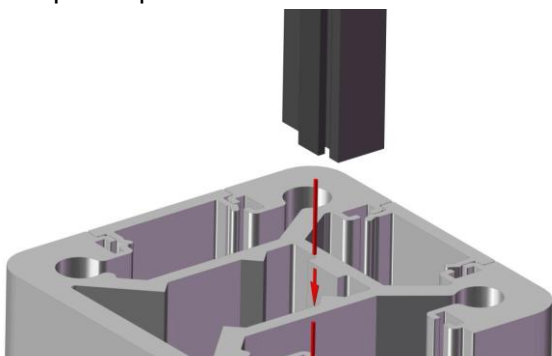

4. Innsetting av glass.

Skyv glasset forsiktig på plass fra siden eller ovenfra.






Euro Wind AS, Storbøtn 110, 5106 Øvre Ervik

Tel: 55 25 95 05 . www.eurowind.no mail tormod@eurowind.no


5. Montering av innvendig gummilist

Monter den innvendige gummilisten slik at glasset låses på plass.

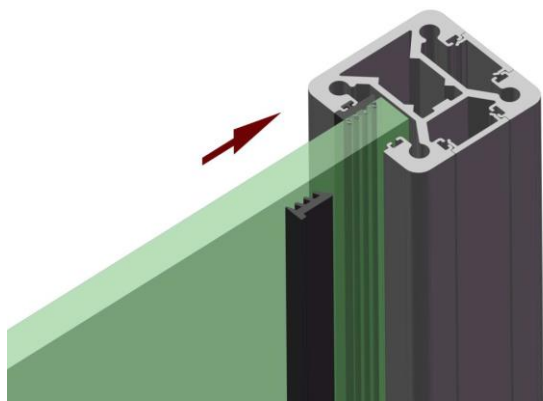


6. Justering

Kontroller at glasset står rett og korrekt sett.

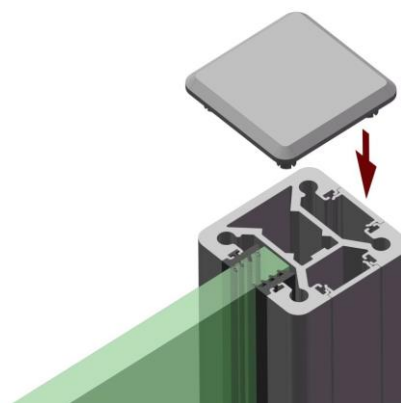


7. Montering av bunnkrans.

Skyv de to delene i bunnkransen sammen.

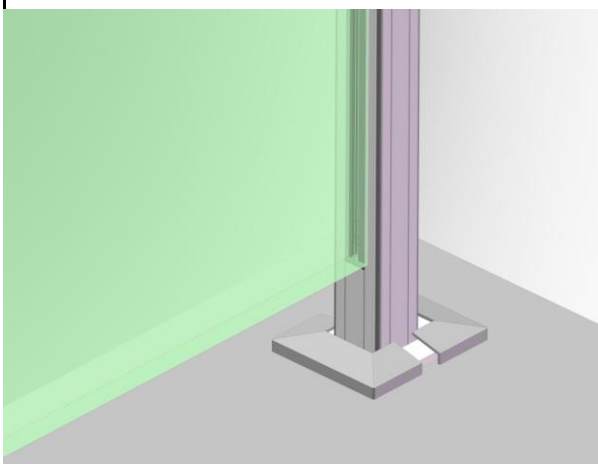

Sluttkontroll.

Kontroller alle festepunkter og etterstram ved behov.

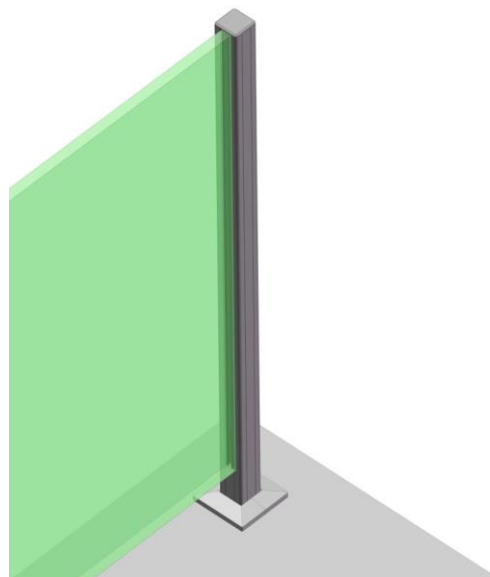

Viktig informasjon

Benytt kun godkjent sikkerhetsglass.

Kontroller at alle stolper står i lodd.
Etterstram festemidler etter montering.
Rekkverket må ikke belastes før monteringen er fullført.
Vask/tørk vekk borrestøv på og rundt skruer.

Euro Wind AS, Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik

Tel: 55 25 95 05 . www.eurowind.no e-post: tormod@eurowind.no

gjerdemannen.no

1.

i.no

» stolpe.



