
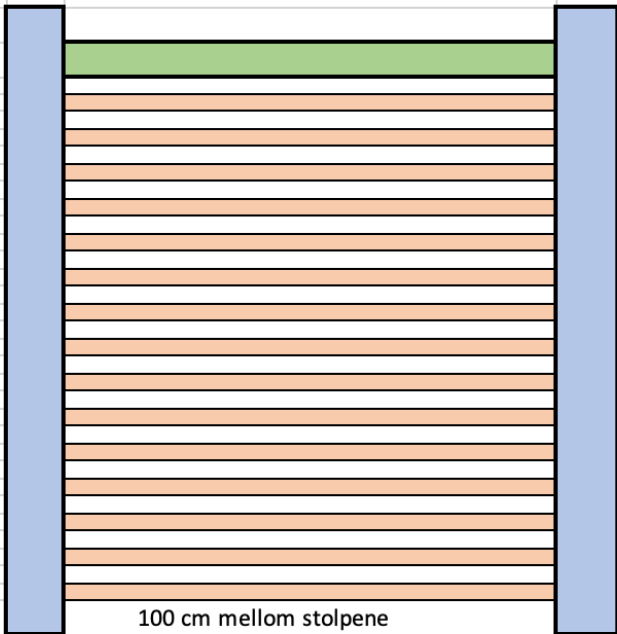


	B	C	D	E	F	G	H
		moderne rekkverk				moderne rekkverk	
		110 cm senter - senter stolpe				90 cm senter - senter stolpe	
	1	stolpe 105 cm			1	stolpe 105 cm	
	1	overligger 106 cm (ca 3 cm inni stolpen på hver side)			1	overligger 86 cm (ca 3 cm inni stolpen på hver side)	
	15	spiler 105 cm (ca 2,5 cm inn i stolpen på hver side)			15	spiler 85 cm (ca 2,5 cm inn i stolpen på hver side)	
							
	100 cm mellom stolpene ca 100,8 mellom aluminiumsbrakettene				80 cm mellom stolper 80,8 cm mellom aluminiumsbrakettene.		

Monter aluminiumsbrakettene først. Så pvc stolpene , så en og en spile. Klipp mothaker i spilene.
Hvis du har mindre avstand mellom stolpene (for å få det til å passe med dine mål) må du kappe ned spilene og lage nye mothaker.

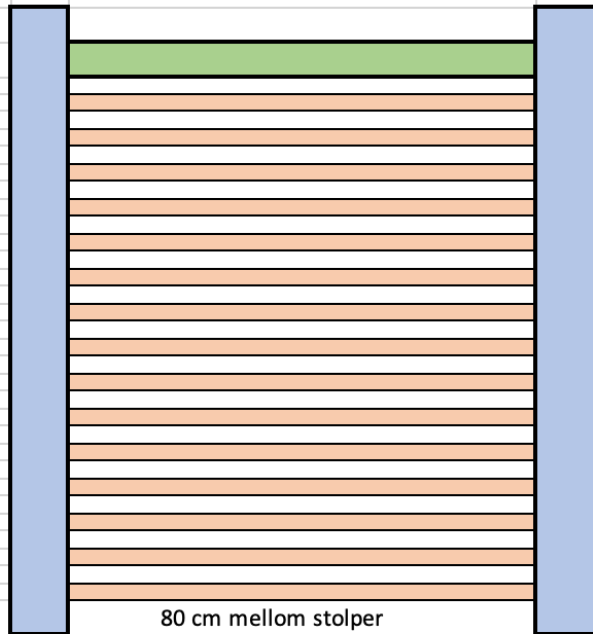