

Monteringsanvisning

Sort Aluminiums rekkverk, pulverlakkert

25.03.2025.

Tipps: les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen

Verktøy:

Kappsag eller baufil
Skrumaskin med bits
Målebånd/tommestokk
Vater

Innhold:


En pakke med rekkverk
Stolpe med topp og bunnkrans
brakkert sett
alle skruer er innkludert.

Montering på rett underlag


1 Mål opp og lokaliser hvor stolpene skal være.

1,1 Skru fast med medfølgende treskruer eller ekspansjonsbolter.


Sjekk at stolpene er i lodd, bruk evt skims for fin justering.

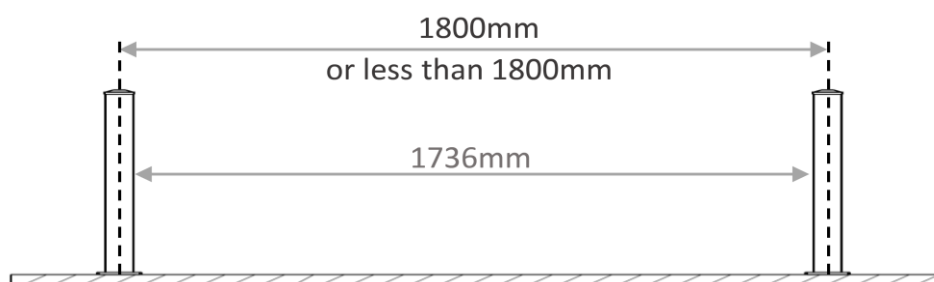

Merk: det er 1800 mm senter - senter stolpe. Og 1736 mm mellom stolpene.

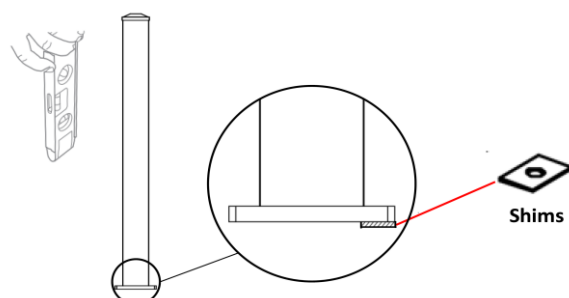

Hvis lengden på en sksjon skal være mindre en 1736 mm (mellom stolpene) må man kappe lengden på underligger og overligger. Mål avstanden mellom stolpene (L) og Trekk fra 7 mm på hver side. Der kutter man. Sentrer, slik at avstand fra stolpe til spile blir lik på begge sider.

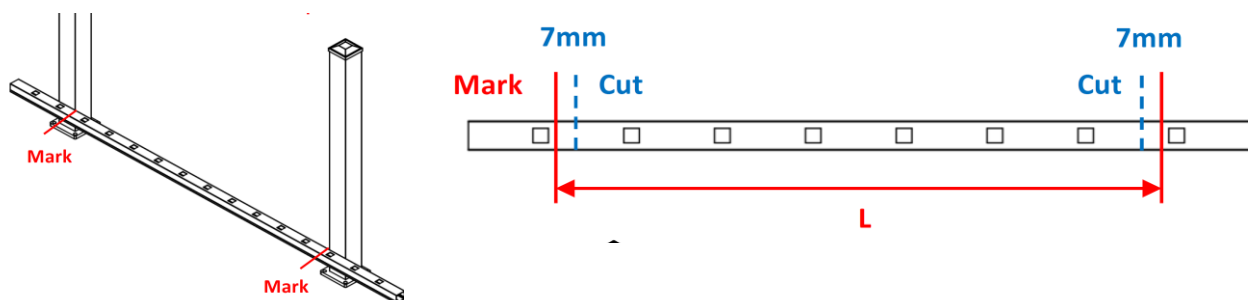


2 Montering av underligger og overligger.

2,1 Finn frem festebrakettene til underligger og overligger . Det skal være 54 mm fra bunnplaten (på stolpen) til undersiden av festebraketten til bunnliggeren.

Og 932 mm fra bunnplaten (på stolpen) til undersiden av festebraketten til overliggeren.


2,2 Skru fast medfølgende skruer. (Selvborrende)

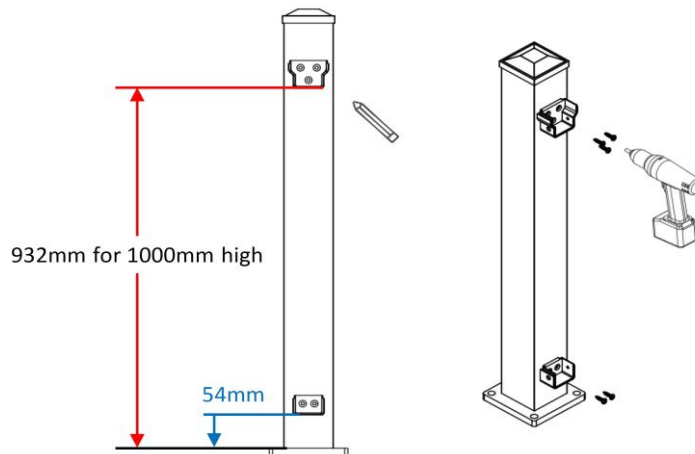

3 Montering av liten "støttefot" på underiden av bunnligger.


3,1 Finn senter av bunnligger og monter som vist på bilde under.

3,2 Legg bunnliggeren ned i festebrakettene og skru fast.

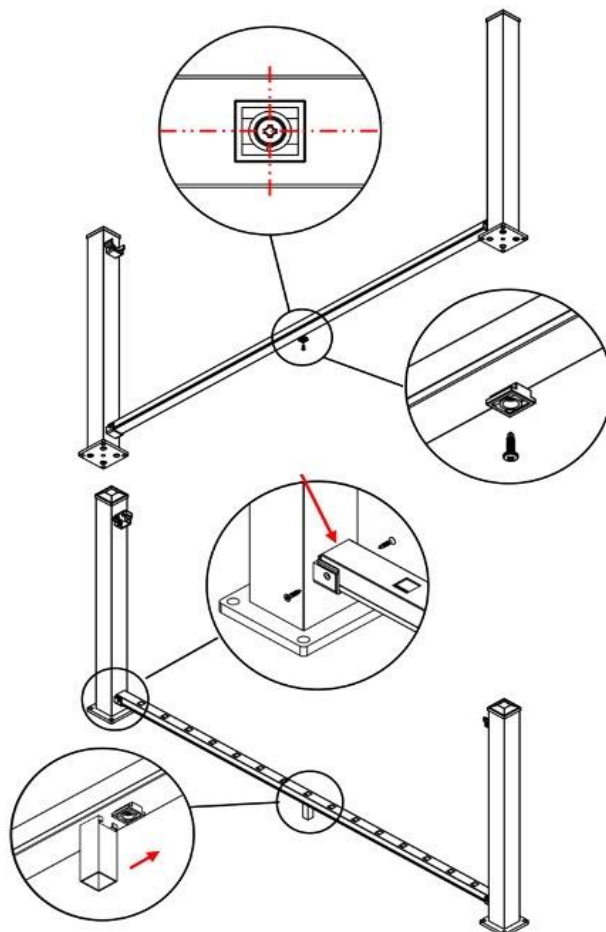

4 Montering av Spiler.

4,1 Sett spilene ned i underliggeren.

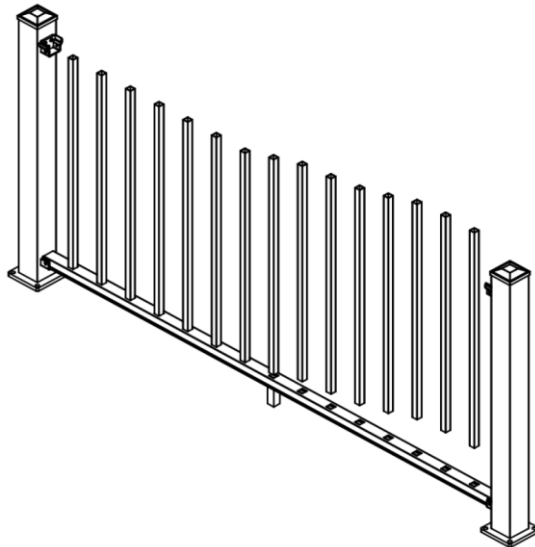


5 Montering av overligger.

5,1 Legg overliggeren ned, så spilen kommer i hullene.


Skru fast med medfølgende skruer (selvborrende) husk pakning om det er full lengde.

5,2 Klips på låsen på ftebrakettene., både oppe og nede.

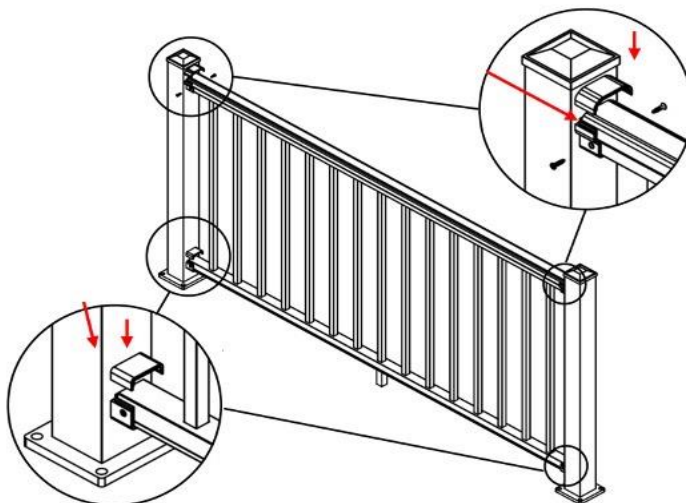

Når alt er klart, kan du lime sammen bunkransen, rundt nedre del av stolpen.

Bruk medfølgende lim .

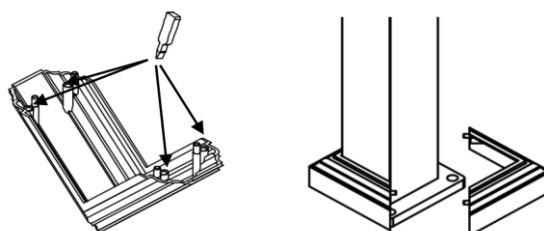

Viktige hoved punkter ang Sort aluminiumsrekkeverk.

4.

Når monteringen er ferdig, vask nøye over helerekkeverket, med et pH-nøytralt vaskemiddel, spesielt på og rundt alle skruehoder. Der kan være mikroskopisk støv fra bits og verktøy.

Les over hele FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for Sortaluminiums rekkeverk
Kan lastes ned fra vår hjemmeside, du finner den sammen med monteringsanvisninger

Her er de viktigste ang vask.

For å bevare rekkeverkets utseende og levetid anbefales regelmessig rengjøring med lunkent vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Benytt en myk svamp eller mikrofiberklut, og skyll alltid godt med rent vann etter vask.

Anbefalte rengjøringsmidler: ph-nøytrale.

Mild bilshampo

båtvask

Caravanvask

IKKE bruk:

sterke kjemikalier som aceton, tynner, saltsyre, klorin og sterke alkaliske rengjøringsmidler. Slipende produkter som stålull og skureputer skal heller ikke benyttes, da disse kan skade pulverlakken.

Vedlikeholdsintervall:

Innlandsmiljø: Vask 1 til 2 ganger per år.

Kystmiljø: Vask minimum hver tredje måned, og fjern saltavleiringer regelmessig med ferskvann.

Dette vil bidra til å bevare overflatens finish og sikre lang levetid på rekkeverket.

Garanti

Pulverlakkert aluminiums rekkeverk leveres med:

10 års begrenset garanti på pulverlakken, forutsatt at produktet er korrekt montert og vedlikeholdt i henhold til denne FDV-dokumentasjonen.

Garantien omfatter ikke:

- Normal aldring og slitasje
- Farge- eller glansendringer over tid
- Mekaniske skader
- Skader fra feil rengjøring
- Skader forårsaket av kjemikalier eller manglende vedlikehold

Kontaktinformasjon

Euro Wind AS / Gjerdemannen.no

Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik. Telefon 55259505 Email: post@eurowind.no